



## CRICKET

The POWERplus Cricket is a solar powered LED light in the shape of a pebble stone.

### Charging

Slide the OFF/ON switch to the ON position (see fig. 1)  
Place the solar cell up towards the sun (fig. 2) to charge the internal battery.

### Positioning

The Cricket can be placed on ground / grass by using the supplied small poles. Place the poles in the holes on the bottom of the Cricket and push the poles into the ground or grass (see fig. 3)  
You can also place the cricket on a hard underground like stone (fig. 4)  
Mark the required position with a marker (not included) and drill a hole using a 7mm drill (not included).  
Now place the included plug and attach the included plastic fixing plate (2 screws). Now place the Cricket on top of the plastic fixing plate and turn the Cricket 90 degrees to fix the Cricket to the plastic fixing plate.

### Activate the light - daylight sensor

Through the integrated daylight sensor, the light will automatically activate in the dark and will automatically switch off in daylight condition.

*Instructions to remove / replace the battery after lifetime of the Cricket*  
Release the 4 screws by using a screwdriver and take off the parts as shown in figure 5  
Take out the battery (AAA size Ni-MH 300 mAh) and bring the battery to a battery recycling point for recycling.

### Technical details:

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Battery:       | AAA Ni-MH 300 mAh   |
| Waterproof:    | IP44                |
| Solarcell:     | Amorphous 2V 40mA   |
| Lighting time: | 8 hours             |
| Charging time: | 10 hours (sunlight) |

## CRICKET

POWERplus Cricket ist eine Solar LED Leuchte in Form eines Kieselsteins.

### Ladung

Stellen Sie den ON/OFF Schalter auf ON (Abb. 1). Platzieren Sie Cricket mit der Solarzelle zur Sonne (Abb. 2) um die interne Batterie zu laden.

### Verwendung

Cricket kann auf jedem weichen Untergrund platziert werden. Nutzen Sie dazu die im Lieferumfang befindlichen Positionierhelfen und stecken Sie diese in die auf der Rückseite befindlichen Haltetlöcher. Drücken Sie Cricket anschließend an den gewünschten Platz (Abb. 3). Sie können Cricket auch auf Steinböden befestigen (Abb. 4). Kennzeichnen Sie dazu die gewünschte Position mit einem Marker (nicht im Lieferumfang) und bohren Sie ein Loch. Nutzen Sie dazu einen 7mm Bohrer (nicht im Lieferumfang). Zur Befestigung platzieren Sie Cricket anschließend auf der Halteplatte und drehen ihn um 90°.

### Tageslichtsensor

Der Cricket leuchtet bei Dunkelheit automatisch an und bei Helligkeit wieder ausschalt.

*Hinweis zur Deinstallierung bzw. Wartung*  
Entfernen Sie die Batterie nach Lebensende. Dazu lösen Sie die Schrauben auf der Unterseite (siehe Abb. 5). entnehmen den Akkupack und führen diesen einer entsprechenden gesetzlich geregelten Entsorgung zu.

### Technische Details:

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Batterie:           | AAA Ni-MH 300mAh                   |
| Wasserdicht:        | Geschützt nach IP44 (Spritzwasser) |
| Solarzelle:         | Amorphes Silizium 2V 40mA          |
| Leuchtdauer:        | 8 Stunden                          |
| Ladest.: 10 Stunden | verwertbare Strahlung              |

## CRICKET

Le Cricket de POWERplus est un éclairage solaire LED avec un design galet.

### Chargement

Faites glisser le bouton ON/OFF sur la position ON (voir fig. 1)  
Placer la cellule solaire face au soleil (voir fig. 2) pour recharger la batterie interne.

### Mise en place

Le Cricket peut être placé sur la terre/dans l'herbe en utilisant les pieds fournis.  
Placez les pieds dans les trous prévus sur le dessous du Cricket et plantez les pieds dans la terre.

Vous pouvez également fixer le Cricket sur une surface dure comme une pierre (fig. 4).  
Marquez l'emplacement avec un marqueur (non-fourni) et percez les trous en utilisant une mèche de 7mm.  
Placer maintenant le clip et le plateau de fixation (2x).  
Placer maintenant le Cricket sur le dessous du plateau de fixation et faire le pivoter de 90 degrés pour le fixer.

### Activer le capteur lumière du jour

Grâce au capteur intégré de lumière du jour, la lumière s'allume automatiquement dans l'obscurité et s'éteint automatiquement à la lumière du jour.

*Instructions pour enlever / remplacer la batterie du Cricket en fin de vie.*  
Enlevez les 4 vis à l'aide d'un tournevis et enlevez les pièces comme indiqué sur la figure 5.  
Retirez la batterie (AAA Ni-MH 300 mAh) et amenez la batterie dans un point de recyclage.

### Détails techniques:

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Batterie:          | AAA Ni-MH 300 mAh             |
| Étanchéité:        | IP44                          |
| Cellules solaires: | amorphes 2V 40mA              |
| Temps d'éclairage: | 8 heures                      |
| Temps de charge:   | 10 heures (lumière du soleil) |

## CRICKET

De POWERplus Cricket is een solar verlichting in de vorm van een steen.

### Opladen

Schuf de OFF/ON schakelaar in de ON positie (afb. 1).  
Plaats de zonnecel richting de zon om de interne batterij op te laden (afb. 2).

### Positionering

De Cricket kan worden geplaatst op de grond/gras of op de bijgeleverde kleine grondpistes. Druk deze stevig in de grond of gras. (afb. 3).  
U kunt de Cricket ook plaatsen op harde ondergrond zoals steen. (afb. 4).  
Markeer de gewenste plaats met een markerstijl (niet bijgeleverd) en boor een gat met een 7mm boor (niet bijgeleverd). Plaats nu de plug in het geboorde gat en bevestig het kunststof plaatje (2 schroeven).  
Plaats nu de Cricket op het plaatje en draai deze een kwartslag om de Cricket op het bevestigingsplaatje te fixeren.

### Activer de verlichting

Het licht wordt automatisch geactiveerd in het donker dankzij de ingebouwde daglichtsensoren. Zodra het donker wordt gaat het licht aan en deze gaat weer uit zodra het weer licht wordt.

*Instructies bij einde levensduur batterij en Cricket*

Draai de 4 schroefjes los met behulp van een schroevendraaier en verwijder de diverse onderdelen zoals afgebeeld in afbeelding 5. Neem de oplaadbare batterij uit (Ni-MH 300 mAh) en lever de gebruikte batterijen en/of de Cricket in bij een batterij verzamelpunt of uw Gemeente.

### Technische details:

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Batterij:       | AAA Ni-MH 300 mAh   |
| Waterdichtheid: | IP44 (spatwater)    |
| Solarcel:       | Amorphous 2V 40mA   |
| Lichtduur:      | 8 uur               |
| Ladduur:        | 10 uur (zonneshijn) |

## CRICKET

El Cricket de POWERplus es una luz LED alimentada con energía solar. Tiene la forma de una piedra o guijarro.

### Carga solar

Deslice el interruptor de la posición OFF/ON a la posición ON (ver fig. 1)  
Coloque la célula solar encarándola al sol (fig. 2) para cargar la batería interna.

### Posicionamiento

Fije el Cricket en la tierra o la hierba usando los pequeños palillos.  
Coloque los palillos en los orificios de la parte inferior del Cricket y presione hasta clavarlos en la tierra o la hierba (ver fig. 3).  
También puede colocar el Cricket en una superficie dura como la piedra (figura 4).  
Marque la posición requeriendo con un marcador (no incluido) y taladre un agujero con una broca de 7mm (no incluido). Ahí, coloque el taco de plástico incluido y la placa de fijación de plástico incluida (2x).  
A continuación coloque el Cricket encima de la placa de fijación de plástico y gire el Cricket 90 grados para fijarlo a la placa de fijación de plástico.

### Activar el sensor con luz diurna

A través del sensor de luz integrado, la luz se activará automáticamente en la oscuridad y se apagará automáticamente en cuanto detecte luz diurna.

*Instrucciones para extraer o reemplazar la batería del Cricket tras finalizar su vida.*  
Suelte los 4 tornillos utilizando un desmontador y quite las piezas como se muestra en la figura 5. Saque la batería (tamaño AAA Ni-MH 300 mAh) y deposite la batería en un unto de reciclado para baterías.

### Detalles técnicos:

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Batería:               | AAA Ni-MH 300 mAh        |
| Impermeabilidad:       | IP44                     |
| Célula solar:          | Amorfa 2V 40mA           |
| Tiempo de iluminación: | 8 horas                  |
| Tiempo de carga:       | 10 horas (con luz solar) |

## CRICKET

The POWERplus Cricket is a solar powered LED light in the shape of a pebble stone.

### Charging

Slide the OFF/ON switch to the ON position (see fig. 1)  
Place the solar cell up towards the sun (fig. 2) to charge the internal battery.

### Positioning

The Cricket can be placed on ground / grass by using the supplied small poles. Place the poles in the holes on the bottom of the Cricket and push the poles into the ground or grass (see fig. 3)

You can also place the cricket on a hard underground like stone (fig. 4)  
Mark the required position with a marker (not included) and drill a hole using a 7mm drill (not included).  
Now place the included plug and attach the included plastic fixing plate (2 screws). Now place the Cricket on top of the plastic fixing plate and turn the Cricket 90 degrees to fix the Cricket to the plastic fixing plate.

### Activate the light - daylight sensor






Through the integrated daylight sensor, the light will automatically activate in the dark and will automatically switch off in daylight condition.

*Instructions to remove / replace the battery after lifetime of the Cricket*  
Release the 4 screws by using a screwdriver and take off the parts as shown in figure 5  
Take out the battery (AAA size Ni-MH 300 mAh) and bring the battery to a battery recycling point for recycling.

### Technical details:

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Battery:       | AAA Ni-MH 300 mAh   |
| Waterproof:    | IP44                |
| Solarcell:     | Amorphous 2V 40mA   |
| Lighting time: | 8 hours             |
| Charging time: | 10 hours (sunlight) |

POWERplus  
HOME & GARDEN

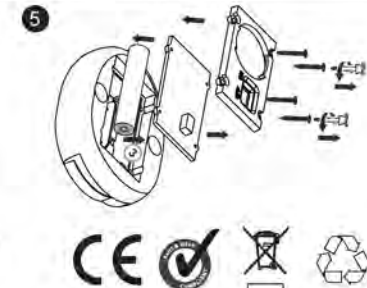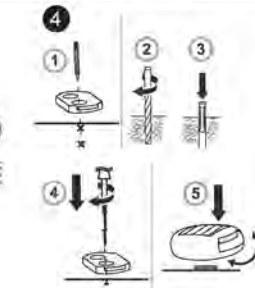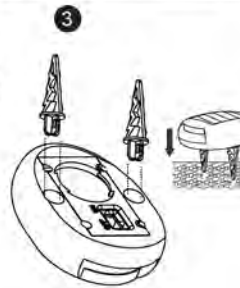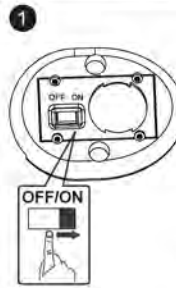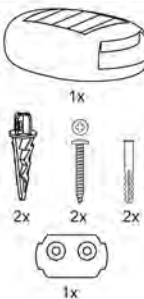

## CRICKET

POWERplus Cricket je solární napájené LED světlo ve tvaru kulatého kamene.

### Nabíjení

Posuňte vypínač OFF / ON do polohy ON (obr. 1). Umístěte produkt tak, aby solární články směřovaly na slunce, aby se nabíla zabudovaná baterie.

### Umístění

Cricket může být umístěn do trávy nebo na zem, za pomoci malých zapichovacích hrotů. Umístěte hroty do dírek na spodní straně osvětlení a zatlačte hroty do trávy nebo země. (Obr. 3)  
Tako můžete připevnit Cricket na tvrdý povrch, např. kámen (obr. 4).  
Naznačte si požadované místo fixem (něm v balení) a vyvrtajte dírky použitím 7mm vrtáku (není v balení).  
Do dírek vložte dodané hmoždinky, následně přiložte plastový držák (2x).  
Na horní část držáku umístěte Cricket a otočte ho o 90 stupňů aby se správně upevnil k držáku.

### Aktivace světla - senzor osvětlení

Pomocí senzoru okolního světla se osvětlení automaticky aktivuje po setmění a automaticky vypne během dne.

*Návod jak vyměnit baterii po vybití:*  
Odstrojte 4 šrouby použitím šroubováku a sejměte část podle obrázku 5.

Vyměňte baterii (AAA velikost Ni-MH 300mAh) a odnesťe na sběrné místo baterii.

### Technické detaily:

Baterie: AAA Ni-MH 300mAh  
Voděodolnost: IP44  
Solární články: Amorfni 2V 40mA  
Doba svícení: 8 hodin  
Doba nabíjení: 10 hodin na slunci

## CRICKET

POWERplus Cricket je solární napájené LED světlo ve tvaru okrouhlého kamene.

### Nabíjení

Posuňte vypínač OFF/ON do polohy ON (obr. 1). Umístěte produkt tak, aby solární články směřovaly na slunce, aby se nabíla zabudovaná baterie.

### Umístění

Cricket může být umístěn do trávy nebo na zem, za pomoci malých zapichovacích hrotů. Umístěte hroty do dírek na spodní straně osvětlení a zatlačte hroty do trávy nebo země (obr. 3).  
Taktéž můžete připevnit Cricket na tvrdý povrch, např. kámen (obr. 4).  
Naznačte si požadované místo fixkou (nie je v balení) a vyvrtajte dírky použitím 7mm vrtáku (nie je v balení).  
Do dírek vložte dodané hmoždinky, následně přiložte plastový držák (2x).  
Na horní část držáku umístěte Cricket a otočte ho o 90 stupňů aby sa správně upevnil k držáku.

### Aktivácia svetla - senzor osvetlenia

Pomocou senzoru okolného svetla sa osvetlenie automaticky aktivuje po zotmení a automaticky vypne počas dňa.

*Návod ako vymeniť batériu po vybití:*  
Odstrojte 4 skrutky použitím skrutkovača a odneste časť podľa obrázku 5.

Vyberte batériu (AAA veľkosť Ni-MH 300mAh) a odneste na zberné miesto batériu.

### Technické detaily:

Baterie: AAA Ni-MH 300mAh  
Voděodolnost: IP44  
Solární články: Amorfni 2V 40mA  
Doba svícení: 8 hodin  
Doba nabíjení: 10 hodin na slunci

## CRICKET

The POWERplus Cricket is a solar powered LED light in the shape of a pebble stone.

### Charging

Slide the OFF/ON switch to the ON position (see fig. 1).  
Place the solar cell up towards the sun (fig. 2) to charge the internal battery.

### Positioning

The Cricket can be placed on ground / grass by using the supplied small poles. Place the poles in the holes on the bottom of the Cricket and push the poles into the ground or grass (see fig. 3).  
You can also place the cricket on a hard underground like stone (fig. 4).  
Mark the required position with a marker (not included) and drill a hole using a 7mm drill (not included).  
Now place the included plug and attach the included plastic fixing plate (2 screws).  
Now place the Cricket on top of the plastic fixing plate and turn the Cricket 90 degrees to fix the Cricket to the plastic fixing plate.

### Activate the light - daylight sensor

Through the integrated daylight sensor, the light will automatically activate in the dark and will automatically switch off in daylight condition.

*Instruction to remove / replace the battery after lifetime of the Cricket*  
Release the 4 screws by using a screwdriver and take off the parts as shown in figure 5.

Take out the battery (AAA size Ni-MH 300 mAh) and bring the battery to a battery recycling point for recycling.

### Technical details:

Battery: AAA Ni-MH 300 mAh  
Waterproof: IP44  
Solarcell: Amorphous 2V 40mA  
Lighting time: 8 hours  
Charging time: 10 hours (sunlight)

## CRICKET

The POWERplus Cricket is a solar powered LED light in the shape of a pebble stone.

### Charging

Slide the OFF/ON switch to the ON position (see fig. 1).  
Place the solar cell up towards the sun (fig. 2) to charge the internal battery.

### Positioning

The Cricket can be placed on ground / grass by using the supplied small poles. Place the poles in the holes on the bottom of the Cricket and push the poles into the ground or grass (see fig. 3).  
You can also place the cricket on a hard underground like stone (fig. 4).  
Mark the required position with a marker (not included) and drill a hole using a 7mm drill (not included).  
Now place the included plug and attach the included plastic fixing plate (2 screws).  
Now place the Cricket on top of the plastic fixing plate and turn the Cricket 90 degrees to fix the Cricket to the plastic fixing plate.

### Activate the light - daylight sensor

Through the integrated daylight sensor, the light will automatically activate in the dark and will automatically switch off in daylight condition.

*Instruction to remove / replace the battery after lifetime of the Cricket*  
Release the 4 screws by using a screwdriver and take off the parts as shown in figure 5.  
Take out the battery (AAA size Ni-MH 300 mAh) and bring the battery to a battery recycling point for recycling.

### Technical details:

Battery: AAA Ni-MH 300 mAh  
Waterproof: IP44  
Solarcell: Amorphous 2V 40mA  
Lighting time: 8 hours  
Charging time: 10 hours (sunlight)

## CRICKET

POWERplus Cricket är en stenformad, solcellsdriven LED-lampa.

### Laddning

Skjut fram OFF/ON-läget till ON (se bild 1). Placera solcellen uppåt, mot solen (bild 2) för att ladda det interna batteriet.

### Positionering

Cricket kan placeras på jorden / gräsmattan med hjälp av de små ben som medföljer. Fast benen i hålen på undersidan av Cricket och stick ner dem i jorden eller i gräsmattan (se bild 3).  
Du kan också placera Cricket på hård underlag, som sten (bild 4). Markera önskad position med en markör (medföljer ej) och borra hål med en 7mm borrar (medföljer ej).  
Sätt i de medföljande pluggarna och fast den medföljande fixeringsplattan (2 st). Placera nu Cricket på fixeringsplattan och vrid den 90 grader för att fästa den på fixeringsplattan.

### Aktivera ljuset - dagsljussensor

Genom den integrerade dagsljussensorn så kommer ljuset att automatiskt aktiveras i mörker och automatiskt stängas av i dagsljus.

### Hur man avlägsnar / ersätter batteriet efter Crickets livslängd

Lösa de 4 skruvarna genom att använda en skruvmejsel ta bort delarna som visas på bild 5.  
Ta ut batteriet (AAA-storlek Ni-MH 300 mAh) och lämna det vid en återvinningstation.

### Tekniska detaljer:

Batteri: AAA Ni-MH 300 mAh  
Vattertätt: IP44  
Solceller: Amorfna 2V 40mA  
Ljusstid: 8 timmar  
Laddningstid: 10 timmar (i solljus)

## CRICKET

The POWERplus Cricket is a solar powered LED light in the shape of a pebble stone.

### Charging

Slide the OFF/ON switch to the ON position (see fig. 1).  
Place the solar cell up towards the sun (fig. 2) to charge the internal battery.

### Positioning

The Cricket can be placed on ground / grass by using the supplied small poles. Place the poles in the holes on the bottom of the Cricket and push the poles into the ground or grass (see fig. 3).  
You can also place the cricket on a hard underground like stone (fig. 4).  
Mark the required position with a marker (not included) and drill a hole using a 7mm drill (not included).  
Now place the included plug and attach the included plastic fixing plate (2 screws).  
Now place the Cricket on top of the plastic fixing plate and turn the Cricket 90 degrees to fix the Cricket to the plastic fixing plate.

### Activate the light - daylight sensor

Through the integrated daylight sensor, the light will automatically activate in the dark and will automatically switch off in daylight condition.

*Instruction to remove / replace the battery after lifetime of the Cricket*  
Release the 4 screws by using a screwdriver and take off the parts as shown in figure 5.  
Take out the battery (AAA size Ni-MH 300 mAh) and bring the battery to a battery recycling point for recycling.

### Technical details:

Battery: AAA Ni-MH 300 mAh  
Waterproof: IP44  
Solarcell: Amorphous 2V 40mA  
Lighting time: 8 hours  
Charging time: 10 hours (sunlight)

POWERplus HOME & GARDEN

