


Power Supply Source d'alimentation Fuente de alimentación 12VDC / 600 mA FE-123

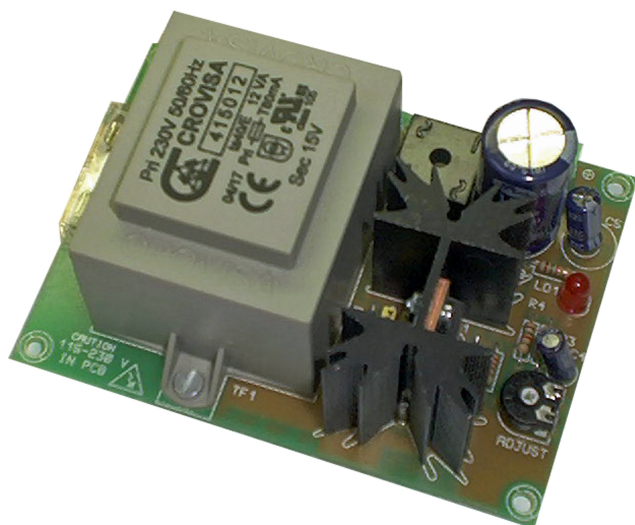

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Input Voltage.....	230. V AC
Maximum constant Output Intensity.....	(600 mA at 15 VDC)
Maximum Ripple with load.....	5 mV
Output Voltage.	12V DC(10-15 VDC)
Answer time against an output short-circuit (With load).	0.3 sec.
Recovering time of Vo after a short-circuit (With load).	1,5 sec.
Fuse.	500 mA.
Sizes.	98,75 x 72 x 30 mm.

Power supply with transformer shorting on-board . Adjustable output voltage .

Includes fuse holder and LED indicator.

INSTALLATION OF ENTRY . Powered directly to 230VAC . Use a plug and a cable connecting the terminal input .

Install a switch and a fuse for protection and safety , as reflected in the EC average.

NOTE : Remember that current flows 230VAC .

INSTALLATION OUTPUT . Once you have made the inlet . Connect respecting what you want to feed the output polarity .

Remember that the factory supplied 12 V If a device tries to feed the most consumed source " will protect " , lowering the output voltage .

You can install in a ventilated box.

ADJUSTMENT and OPERATION . After installation , you could switch , activating the source. The LED indicates the operation of lighting up circuit. If you turn off the power or short circuit , the LED will turn off occurs .

The module allows adjustment of the output voltage between 10 and 15 V.DC. to select the desired value adjust the variable resistor circuit , indicated as "ADJUST" .

FUSE REPLACEMENT . If you must change the fuse , perform the operation without power supply 230VAC . Remove the cap and replace it with a 500 mA.

CONSIDERATIONS . The power supply has short circuit protection , however the maximum exposure time is 30 seconds , so when this act should disconnect the device powered and cool font for a time not less than 1 minute.

Alimentation avec transformateur court-circuit à bord . Tension de sortie réglable .

Comprend porte-fusible et indicateur LED .

Installation de l'entrée. Alimenté directement à 230VAC . Utilisez une prise et un câble de raccordement de la borne d'entrée .

Installez un interrupteur et un fusible pour la protection et la sécurité , comme en témoigne la moyenne communautaire .

NOTE : Rappelez-vous que le courant circule à 230VAC .

INSTALLATION DE SORTIE . Une fois que vous avez fait de l'entrée . Connectez sur ce que vous voulez pour nourrir la polarité de sortie . Rappelez-vous que l'usine a fourni 12 V Si un périphérique tente de nourrir la source la plus consommée " protège " , l'abaissement de la tension de sortie .

Vous pouvez l'installer dans une boîte ventilé .

Réglage et le fonctionnement . Après l'installation , vous pouvez passer , l'activation de la source . La LED indique que l'opération d'allumer circuit . Si vous coupez l'alimentation ou de court-circuit , la LED s'éteint se produit .

Le module permet un réglage de la tension de sortie comprise entre 10 et 15 V.DC. pour sélectionner la valeur désirée ajuster le circuit à résistance variable , indiqué comme « RÉGLER » .

REPLACEMENT DU FUSIBLE . Si vous devez changer le fusible , effectuer l'opération sans 230VAC d'alimentation . Retirez le bouchon et le remplacer par un 500 mA .

CONSIDERATIONS . L'alimentation a une protection de court-circuit , mais le temps d'exposition maximale est de 30 secondes , quand cet acte doit débrancher le périphérique sous tension et police fraîche pour un temps au moins 1 minute.

Fuente de alimentación cortocircuitable con transformador integrado en la placa. Tensión de salida ajustable.

Incorpora porta fusible y led indicador de funcionamiento.

INSTALACIÓN DE LA ENTRADA. Se alimenta directamente a 230VCA. Utilice un enchufe y un cable, conectándolos a la entrada del borne.

Instale un interruptor y un fusible para la protección y seguridad, tal y como refleja la normal CE.

NOTA : Recuerde que circula corriente a 230VCA.

INSTALACION DE LA SALIDA. Una vez haya realizado la conexión de entrada. Conecte lo que desea alimentar respetando la polaridad de salida. Recuerde que suministra de fabrica 12 V. Si intenta alimentar un dispositivo de mayor consumo la fuente "se protegerá", bajando la tensión de salida.

Puede realice la instalación en una caja ventilada.


FUNCIONAMIENTO y REGULACIÓN. Concluida la instalación podrá accionar el interruptor, activando la fuente. El Led indicará el funcionamiento del circuito iluminándose. Si desactiva la fuente o se produce un cortocircuito, el led se apagará.

El módulo permite el ajuste de la tensión de salida entre 10 y 15 V.CC., para seleccionar el valor deseado regule la resistencia variable del circuito, indicada como "ADJUST".

CAMBIO DEL FUSIBLE. Si debe cambiar el fusible, realice la operación sin suministro de tensión de 230VCA. Retire el protector y sustitúyalo por uno de 500 mA.

CONSIDERACIONES. La fuente de alimentación dispone de protección contra cortocircuitos, no obstante el tiempo máximo de actuación es de 30 segundos, por ello, cuando esta actúe deberá desconectar el aparato alimentado y dejar enfriar la fuente durante un tiempo no inferior a 1 minuto.

GENERAL WIRIN MAP.

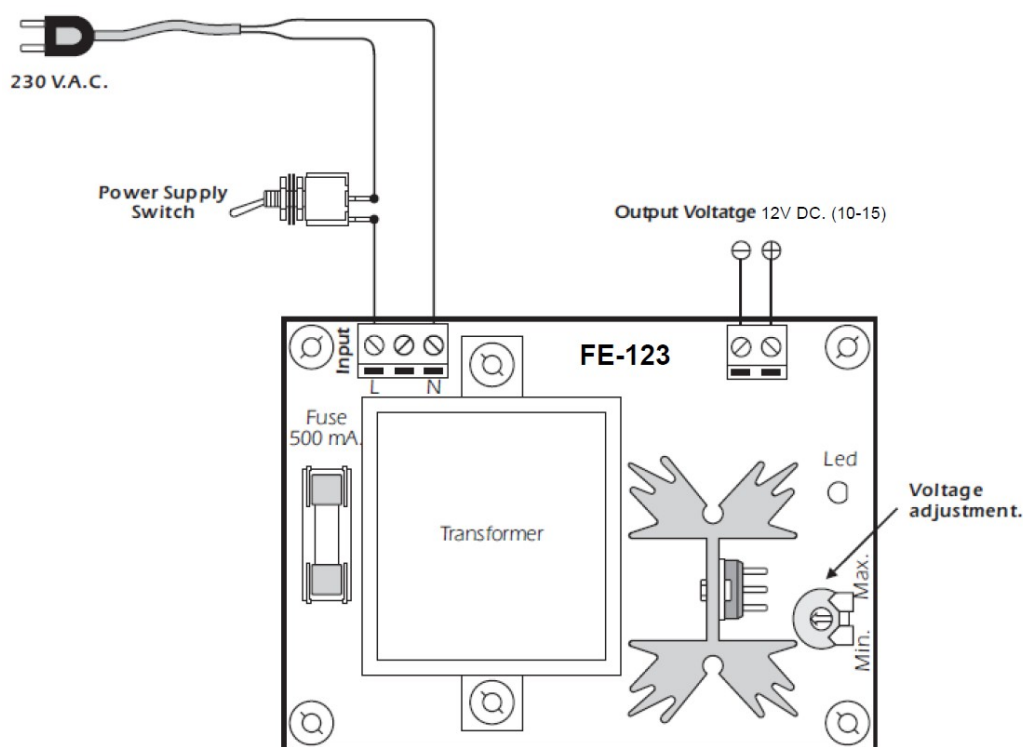

Cebek [®] is a registered trademark of the Fadisel group