



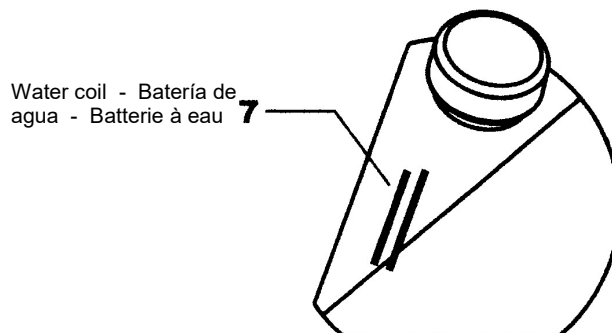

## Maxi LCD digital thermometer clock Works with water C-0522

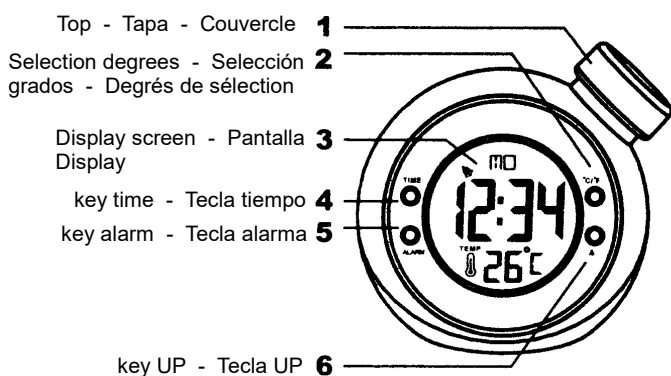

### Operation

- 1 - To set the clock first remove the lid and fill the tank with water.
- 2 - After a few seconds, the clock will turn on automatically.
- 3 - A clock filling provides continuous power for 2 weeks

### Maintenance

- 1 - When the screen begins to flicker or go blank, refill the tank of the clock

### Setting the Time and Calendar

- 1 - To enter the time setting mode, press and hold time for 3 seconds.
- 2 - To select the 12 or 24 hours, press UP.
- 3 - Press TIME to reset the seconds to zero, press UP.
- 4 - Press TIME to set the time, press UP.
- 5 - Press TIME to set the minutes, press UP
- 6 - Press TIME to set the year, press UP
- 7 - Press TIME to set the month, press UP
- 8 - Press TIME to set the date, press UP
- 9 - To exit the time setting press TIME

### View the calendar

Press Time

### View weekday or seconds

press UP

### Thermometer settings

Press ° C / ° F. "Remember that we use degrees Celsius ° C, not Fahrenheit ° F"

**Setting the alarm**

- 1 - To set the alarm setting mode, press and hold for 3 seconds, AL, and "AL" appears on the screen
- 2 - To set the time, press UP
- 3 - Press AL. To set the minutes, press UP
- 4 - To confirm the setting. Press AL
- 5 - To exit the alarm setting, press TIME

**To activate or deactivate the alarm**

- 1 - Press AL to display alarm time
- 2 - To enable or disable the alarm, press UP means enabled
- 3 - When the alarm sounds, press any key to stop the alarm. The alarm sounds for 30 seconds if no key is pressed

**NOTE:**

**For the good functioning of the appliance, always use distilled water, bottled, in osmosis or filtered system if they have it.**

**Lime and chlorine cause connections to break down.**

**We advise you to clean the appliance every 6 months with a mixture of water and vinegar to clean the connections**

# Maxi despertador termómetro digital LCD Funciona con agua C-0522

**Funcionamiento**

- 1 - Para activar el reloj primero quite la tapa y rellene el depósito con agua.
- 2 - Después de unos segundos, el reloj se encenderá automáticamente.
- 3 - Un llenado del reloj proporciona alimentación continua durante 2 semanas

**Mantenimiento**

- 1 - Cuando la pantalla comienza a parpadear o se queda en blanco, vuelva a llenar el depósito del reloj

**Ajuste de la hora y el calendario**

- 1 - Para entrar en el modo de ajuste de tiempo, mantenga pulsada la hora por 3 segundos.
- 2 - Para seleccionar el modo de 12 o 24 horas, pulse UP.
- 3 - Pulse TIME para reiniciar los segundos a cero, pulse UP.
- 4 - Pulse TIME para ajustar la hora, oprima UP.
- 5 - Pulse TIME para ajustar los minutos, pulse UP
- 6 - Pulse TIME para ajustar los años, pulse UP
- 7 - Pulse TIME para ajustar el mes, pulse UP
- 8 - Pulse TIME para ajustar la fecha, pulse UP
- 9 - Para salir del modo de ajuste de la hora pulse TIME

**Ver el calendario**

Pulse Time

**Ver día de la semana o segundos**

Presione UP

**Configuración del termómetro**

Oprima ° C / ° F . "Recuerde que solemos usar los grados celsius °C, y no los Fahrenheit °F"

**Ajuste de la alarma**

- 1 - Para poner la alarma modo de ajuste, mantenga pulsada la tecla AL durante 3 segundos, y "AL" aparecerá en la pantalla
- 2 - Para ajustar la hora, pulse UP
- 3 - Pulse AL. Para ajustar los minutos, pulse UP
- 4 - Para confirmar el ajuste. Pulse AL
- 5 - Para salir del modo de ajuste de la alarma, presione TIME

**Para activar o desactivar la alarma**

- 1 - Pulse AL para mostrar la hora de alarma
- 2 - Para activar o desactivar la alarma, pulse UP significa habilitado
- 3 - Cuando suene la alarma, pulse cualquier tecla para detener la alarma. La alarma suena durante 30 segundos si no se pulsa la tecla

**NOTA :**

**Para el buen funcionamiento del aparato deben utilizar siempre agua destilada, embotellada, en sistema osmosis ó filtrada si la tienen .**

**La cal y el cloro hace que les conexiones se estropeen .**

**Les aconsejamos que cada 6 meses limpien el aparato con una mezcla de agua y vinagre para limpiar les conexiones**

# Maxi LCD thermomètre numérique horloge Fonctionne avec de l'eau C-0522

**Fonctionnement**

- 1 - Pour régler l'horloge d'abord enlever le couvercle et remplissez le réservoir avec de l'eau.
- 2 - Après quelques secondes, l'horloge s'allume automatiquement.
- 3 - Une horloge remplissage assure une alimentation continue pendant 2 semaines

**Maintenance**

- 1 - Lorsque l'écran commence à clignoter ou se vide, remplir le réservoir de l'horloge

**Réglage de l'heure et du calendrier**

- 1 - Pour accéder au mode réglage de l'heure, appuyez et maintenez le temps pendant 3 secondes.
- 2 - Pour sélectionner les 12 ou 24 heures, appuyez sur UP.
- 3 - Appuyez sur TIME pour remettre les secondes à zéro, appuyez sur UP.
- 4 - Appuyez sur TIME pour régler l'heure, appuyez sur UP.
- 5 - Appuyez sur TIME pour régler les minutes, appuyez sur UP
- 6 - Appuyez sur TIME pour ajuster les années, appuyez sur UP
- 7 - Appuyez sur TIME pour régler le mois, appuyez sur UP
- 8 - Appuyez sur TIME pour définir la date, appuyez sur UP
- 9 - Pour quitter le temps de passage temps de prise

**Voir le calendrier**

temps de presse

**Voir semaine ou seconde**

Appuyez sur UP

### Thermomètre paramètres

Presse ° C / ° F. “ Rappelez-vous que nous utilisons le C° Celsius , pas Fahrenheit ° F “

### Réglage de l'alarme

- 1 - Pour définir le mode de réglage de l'alarme, appuyez et maintenez pendant 3 secondes, AL, et "AL" apparaît sur l'écran
- 2 - Pour régler l'heure, appuyez sur UP
- 3 - Appuyez sur AL. Pour régler les minutes, appuyez sur UP
- 4 - Pour confirmer le réglage. presse AL
- 5 - Pour quitter le réglage de l'alarme, appuyez sur TIME

### Pour activer ou désactiver l'alarme

- 1 - Appuyez sur AL pour afficher l'heure d'alarme
- 2 - Pour activer ou désactiver l'alarme, appuyez sur UP signifie activée
- 3 - Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme. L'alarme retentit pendant 30 secondes si aucune touche n'est actionnée

### NOTE:

**Pour le bon fonctionnement de l'appareil, utilisez toujours de l'eau distillée, en bouteille, en osmose ou filtrée, le cas échéant.**

**La chaux et le chlore entraînent la rupture des connexions.**

**Nous vous conseillons de nettoyer l'appareil tous les 6 mois avec un mélange d'eau et de vinaigre pour nettoyer les connexions**

