




cebekit




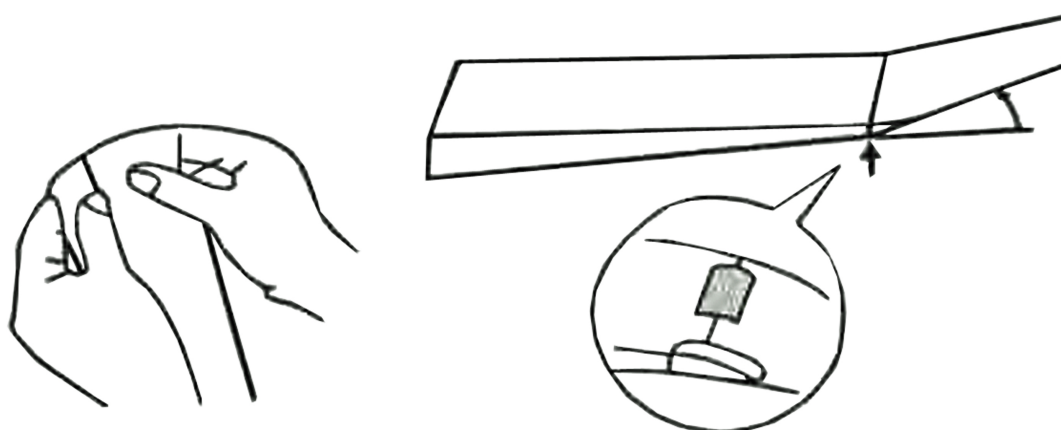



Glider plane Avion planeur Avió planador Avión Planeador C-0214

Tools needed - Outils nécessaires - Eines necessàries - Herramientas necesarias



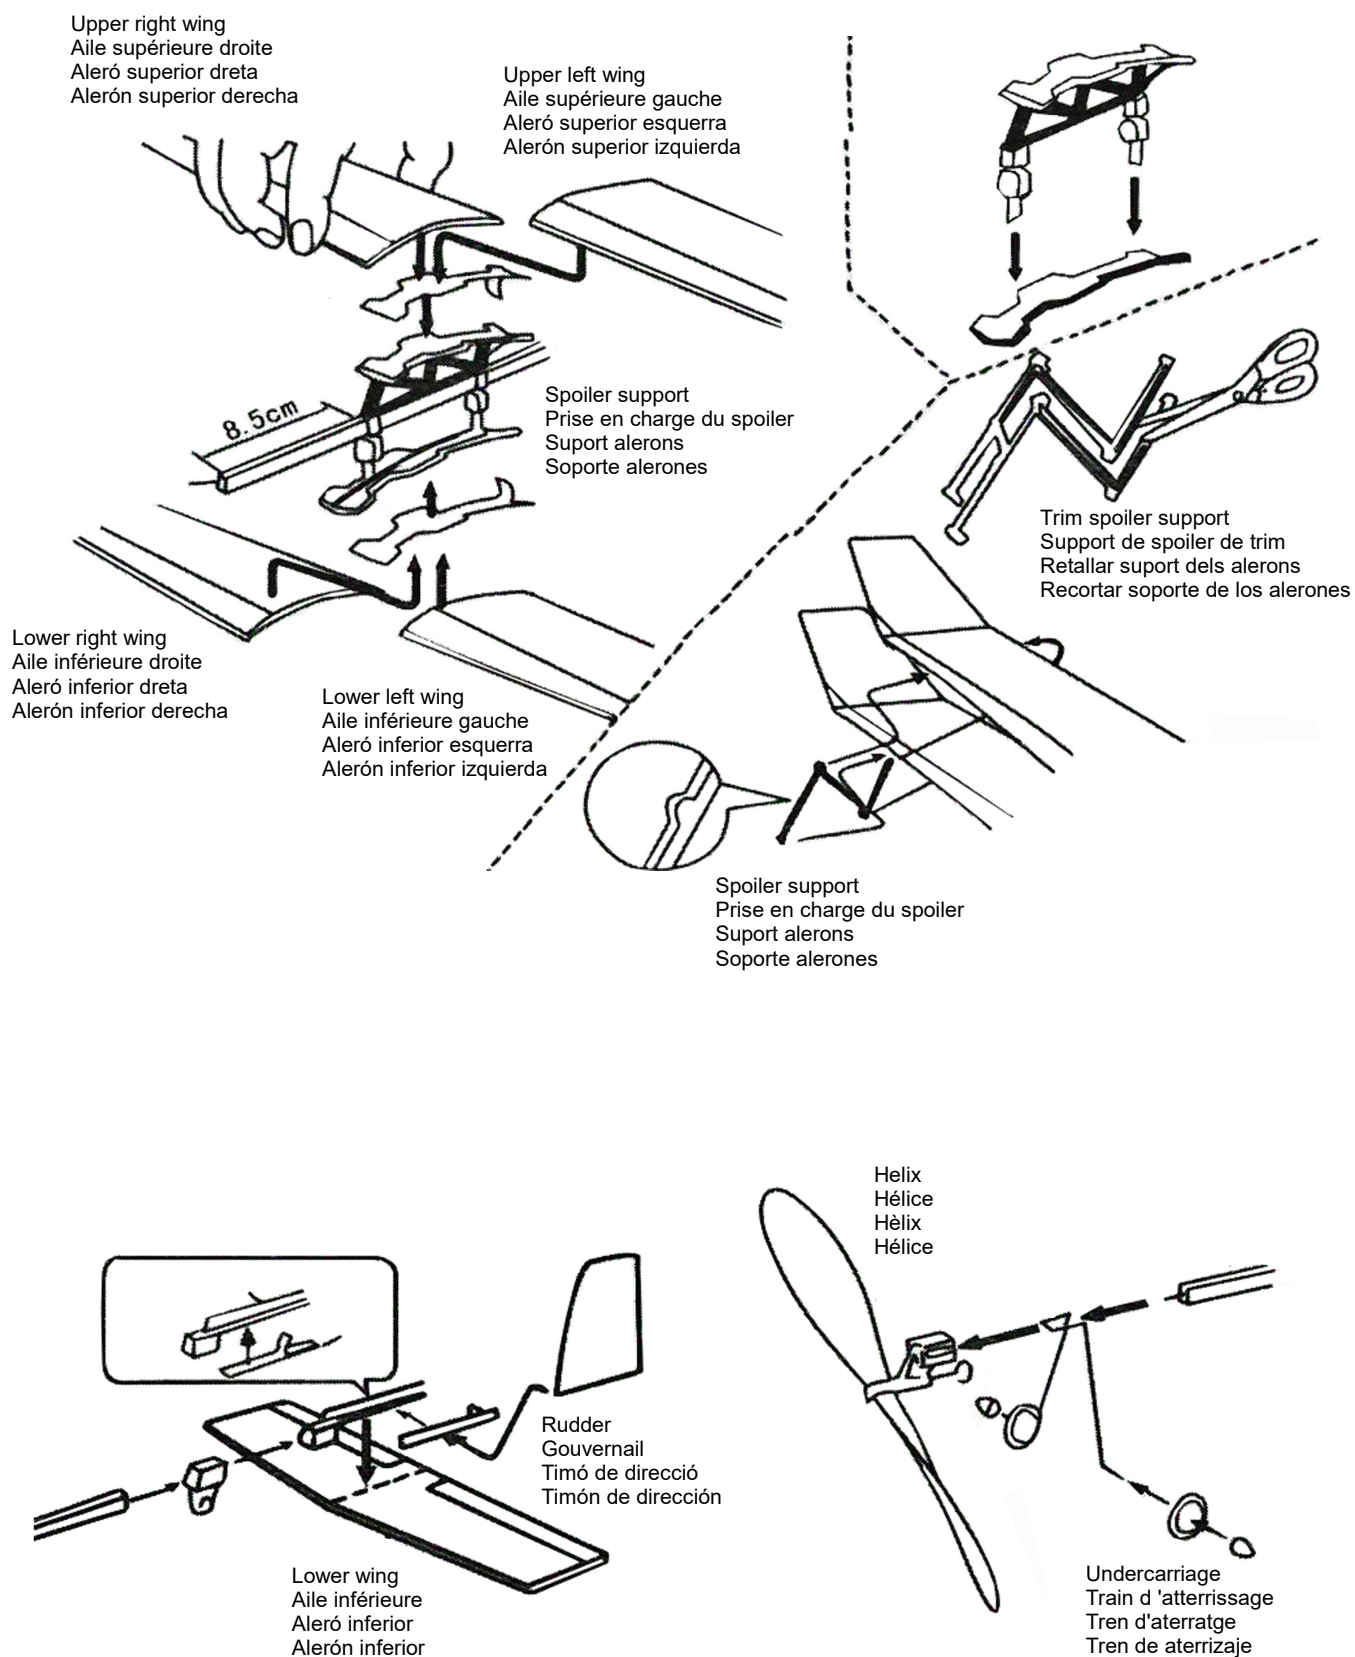

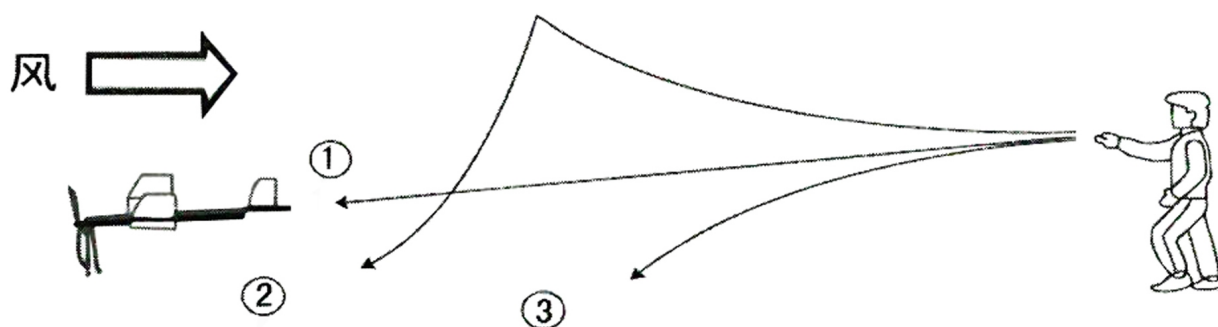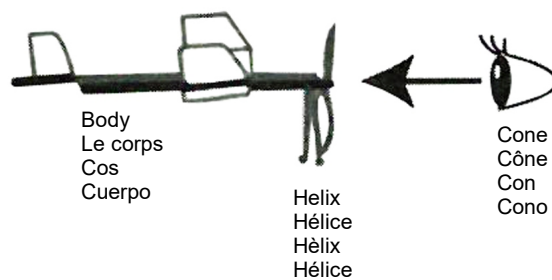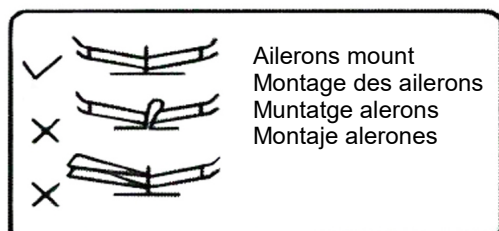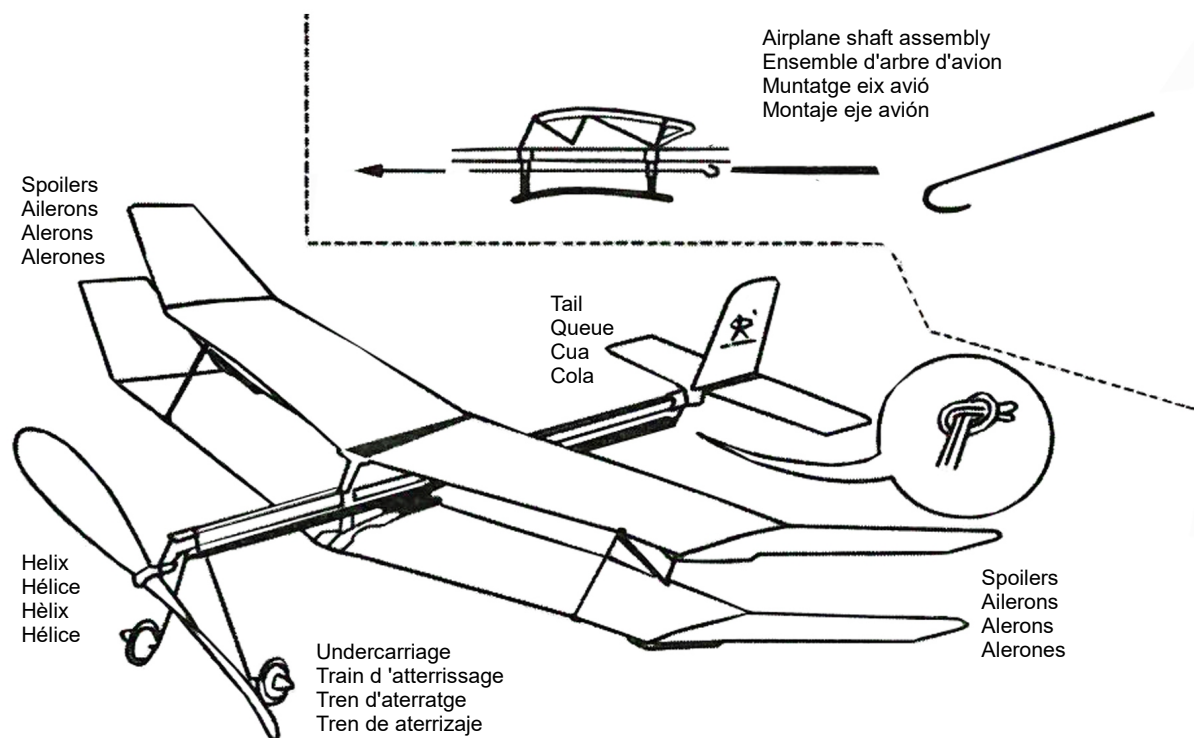

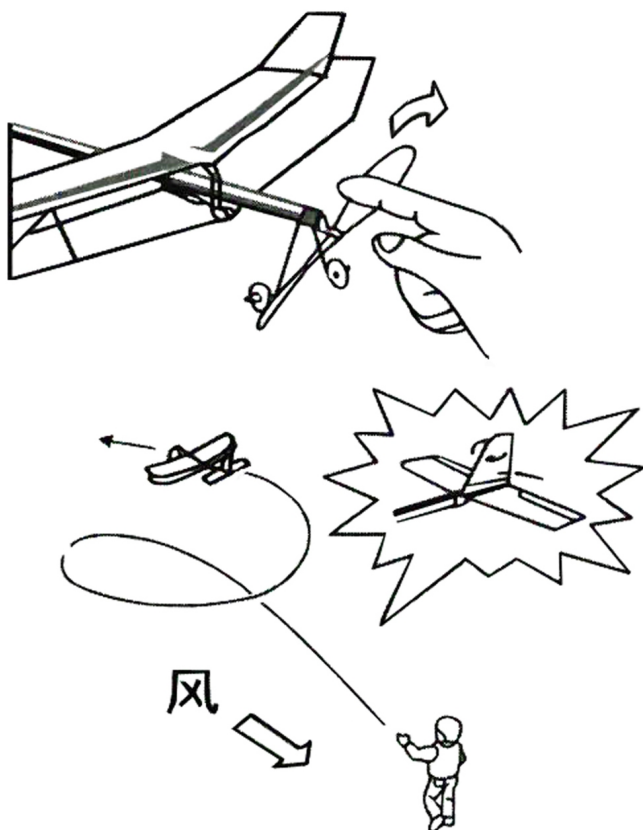

To allow the plane to fly for a few seconds, turn the propeller clockwise and gently launch the plane upwards.

Pour permettre à l'avion de voler pendant quelques secondes, tournez l'hélice dans le sens horaire et lancez doucement l'avion vers le haut.

Per poder fer volar uns segons l'avió, giri l'hèlix en el sentit de les agulles de l'rellotge i llanci suaument l'avió cap amunt.

Para poder hacer volar unos segundos el avión, gire la hélice en el sentido de las agujas del reloj y lance suavemente el avión hacia arriba .

It is recommended for children from 6 years old, accompanied by an adult
Il est recommandé pour les enfants à partir de 6 ans accompagnés d'un adulte
Aquesta recomanat per a nens a partir de 6 anys, acompanyat per un adult
Esta recomendado para niños a partir de 6 años, acompañado por un adulto



Cebekit[®] is a registered trademark of the Fadisel group