Maxi LCD digital thermometer clock Works with water C-0522

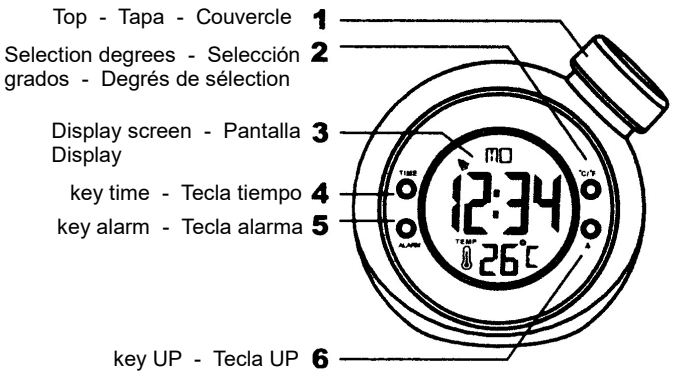

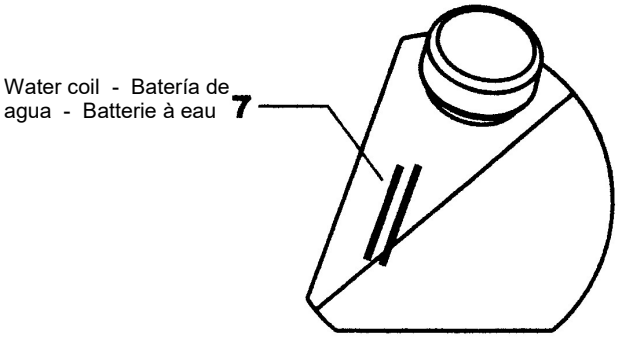

Operation

1 - To set the clock first remove the lid and fill the tank with water.
2 - After a few seconds, the clock will turn on automatically.
3 - A clock filling provides continuous power for 2 weeks

Maintenance

1 - When the screen begins to flicker or go blank, refill the tank of the clock

Setting the Time and Calendar

1 - To enter the time setting mode, press and hold time for 3 seconds.
2 - To select the 12 or 24 hours, press UP.
3 - Press TIME to reset the seconds to zero, press UP.
4 - Press TIME to set the time, press UP.
5 - Press TIME to set the minutes, press UP
6 - Press TIME to set the year, press UP
7 - Press TIME to set the month, press UP
8 - Press TIME to set the date, press UP
9 - To exit the time setting press TIME

View the calendar

Press Time

View weekday or seconds

press UP

Thermometer settings

Press ° C / ° F. "Remember that we use degrees Celsius º C, not Fahrenheit ° F"

Setting the alarm
1 - To set the alarm setting mode, press and hold for 3 seconds, AL, and "AL" appears on the screen
2 - To set the time, press UP
3 - Press AL. To set the minutes, press UP
4 - To confirm the setting. Press AL
5 - To exit the alarm setting, press TIME

To activate or deactivate the alarm
1 - Press AL to display alarm time
2 - To enable or disable the alarm, press UP means enabled
3 - When the alarm sounds, press any key to stop the alarm. The alarm sounds for 30 seconds if no key is pressed

NOTE:
For the good functioning of the appliance, always use distilled water, bottled, in osmosis or filtered system if they have it.

Lime and chlorine cause connections to break down.

We advise you to clean the appliance every 6 months with a mixture of water and vinegar to clean the connections

Maxi despertador termómetro digital LCD
Funciona con agua
C-0522

Funcionamiento
1 - Para activar el reloj primero quite la tapa y rellene el depósito con agua.
2 - Después de unos segundos, el reloj se encenderá automáticamente.
3 - Un llenado del reloj proporciona alimentación continua durante 2 semanas

Mantenimiento
1 - Cuando la pantalla comienza a parpadear o se queda en blanco, vuelva a llenar el deposito del reloj

Ajuste de la hora y el calendario
1 - Para entrar en el modo de ajuste de tiempo, mantenga pulsada la hora por 3 segundos.
2 - Para seleccionar el modo de 12 o 24 horas, pulse UP.
3 - Pulse TIME para reiniciar los segundos a cero, pulse UP.
4 - Pulse TIME para ajustar la hora, oprima UP.
5 - Pulse TIME para ajustar los minutos, pulse UP
6 - Pulse TIME para ajustar los años, pulse UP
7 - Pulse TIME para ajustar el mes, pulse UP
8 - Pulse TIME para ajustar la fecha, pulse UP
9 - Para salir del modo de ajuste de la hora pulse TIME

Ver el calendario
Pulse Time

Ver día de la semana o segundos
Presione UP

Configuración del termómetro
Oprima º C / º F . “Recuerde que solemos usar los grados celsius ºC, y no los Farenheit ºF”

Ajuste de la alarma
1 - Para poner la alarma modo de ajuste, mantenga pulsada la tecla AL durante 3 segundos, y "AL" aparecerá en la pantalla
2 – Para ajustar la hora, pulse UP
3 – Pulse AL. Para ajustar los minutos, pulse UP
4 - Para confirmar el ajuste. Pulse AL
5 - Para salir del modo de ajuste de la alarma, presione TIME

Para activar o desactivar la alarma
1 - Pulse AL para mostrar la hora de alarma
2 - Para activar o desactivar la alarma, pulse UP significa habilitado
3 - Cuando suene la alarma, pulse cualquier tecla para detener la alarma. La alarma suena durante 30 segundos si no se pulsa la tecla

NOTA :
Para el buen funcionamiento del aparato deben utilizar siempre agua destilada, embotellada, en sistema osmosis ó filtrada si la tienen .

La cal y el cloro hace que les conexiones se estropeen .

Les aconsejamos que cada 6 meses limpien el aparato con una mezcla de agua y vinagre para limpiar les conexiones

Maxi LCD thermomètre numérique horloge Fonctionne avec de l'eau C-0522

Fonctionnement
1 - Pour régler l'horloge d'abord enlever le couvercle et remplissez le réservoir avec de l'eau.
2 - Après quelques secondes, l'horloge s'allume automatiquement.
3 - Une horloge remplissage assure une alimentation continue pendant 2 semaines

Maintenance
1 - Lorsque l'écran commence à clignoter ou se vide, remplir le réservoir de l'horloge

Réglage de l'heure et du calendrier
1 - Pour accéder au mode réglage de l'heure, appuyez et maintenez le temps pendant 3 secondes.
2 - Pour sélectionner les 12 ou 24 heures, appuyez sur UP.
3 - Appuyez sur TIME pour remettre les secondes à zéro, appuyez sur UP.
4 - Appuyez sur TIME pour régler l'heure, appuyez sur UP.
5 - Appuyez sur TIME pour régler les minutes, appuyez sur UP
6 - Appuyez sur TIME pour ajuster les années, appuyez sur UP
7 - Appuyez sur TIME pour régler le mois, appuyez sur UP
8 - Appuyez sur TIME pour définir la date, appuyez sur UP
9 - Pour quitter le temps de pressage temps de prise

Voir le calendrier
temps de presse

Voir semaine ou seconde
Appuyez sur UP

Thermomètre paramètres
Presse º C / º F. “ Rappelez-vous que nous utilisons le Cº Celsius , pas Fahrenheit º F “

Réglage de l'alarme
1 - Pour définir le mode de réglage de l'alarme, appuyez et maintenez pendant 3 secondes, AL, et "AL" apparaît sur l'écran
2 - Pour régler l'heure, appuyez sur UP
3 - Appuyez sur AL. Pour régler les minutes, appuyez sur UP
4 - Pour confirmer le réglage. presse AL
5 - Pour quitter le réglage de l'alarme, appuyez sur TIME

Pour activer ou désactiver l'alarme
1 - Appuyez sur AL pour afficher l'heure d'alarme
2 - Pour activer ou désactiver l'alarme, appuyez sur UP signifie activée
3 - Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme. L'alarme retentit pendant 30 secondes si aucune touche n'est actionnée

NOTE:
Pour le bon fonctionnement de l'appareil, utilisez toujours de l'eau distillée, en bouteille, en osmose ou filtrée, le cas échéant.

La chaux et le chlore entraînent la rupture des connexions.

Nous vous conseillons de nettoyer l’appareil tous les 6 mois avec un mélange d’eau et de vinaigre pour nettoyer les connexions