

Control remoto de tus dispositivos Cebek-USB con Team Viewer

Actualmente, si disponemos de un ordenador, podemos controlar muchos dispositivos a distancia. Imagínate, por ejemplo, una granja de animales y que, a través de nuestro móvil podamos controlar, visualizar, activar o desactivar diferentes sensores o equipos de temperatura, ventilación, humedad, intensidad de luz, simulación de presencia, riego por aspersión, etc. Lo mismo podemos hacer para controlar nuestra casa, con la calefacción o la alarma, o desde nuestra oficina.

Con la nueva gama Cebek-USB y el programa gratuito "Team Viewer" podemos conseguirlo de una forma sencilla y práctica. En este artículo describimos "paso a paso" su descarga, instalación y funcionamiento.

1 - Que es Team Viewer?

Es un software que tiene la función de conectarse remotamente a otro equipo. Puede hacer diferentes servicios, entre ellos: Ofrece un control remoto a compañeros del trabajo o clientes, adminis-



tra servidores de sistema de Windows, conecta con otras plataformas, como Mac OS X y Linux, se puede conectar desde otros dispositivos como un móvil, e incluso, desde otro sitio que no sea el trabajo. Se puede comunicar a través de barras de firewalls, routers Nat y proxys sin necesitar una configuración especial.

2 - Pasos a seguir para descargar Team Viewer

1 - Ir al siguiente enlace (descarga gratuita) www.teamviewer.com/es/download/windows.aspx

2 - Escoger tu tipo de ordenador para hacer la descarga correspondiente (Windows, Mac, Linux o Móvil)


3 - Una vez escogido, hacer clic donde pone Descarga, después se abrirá un archivo nombrado como TeamViewer_Setup_es, que, una vez descargado abriremos.

4 - Una vez abierto, aparece una ventana en el centro de la pantalla, la cual escogemos la opción Ejecutar.

5 - A continuación, en esta misma pantalla saldrá un nuevo mensaje, donde encontraremos diferentes opciones, escogeremos las siguientes: Instalar y en la segunda opción Privadamente / No comercial. Para finalizar hacer clic en Aceptar - Finalizar.

6 - Nos saldrá otra ventana con otro mensaje donde pondrá lo siguiente y haremos clic en Sí.

7 - Seguidamente aparecerá esta pantalla, en la parte izquierda estarán nuestros datos, es decir, el ID de nuestro ordenador, con el cual, cualquier perso-

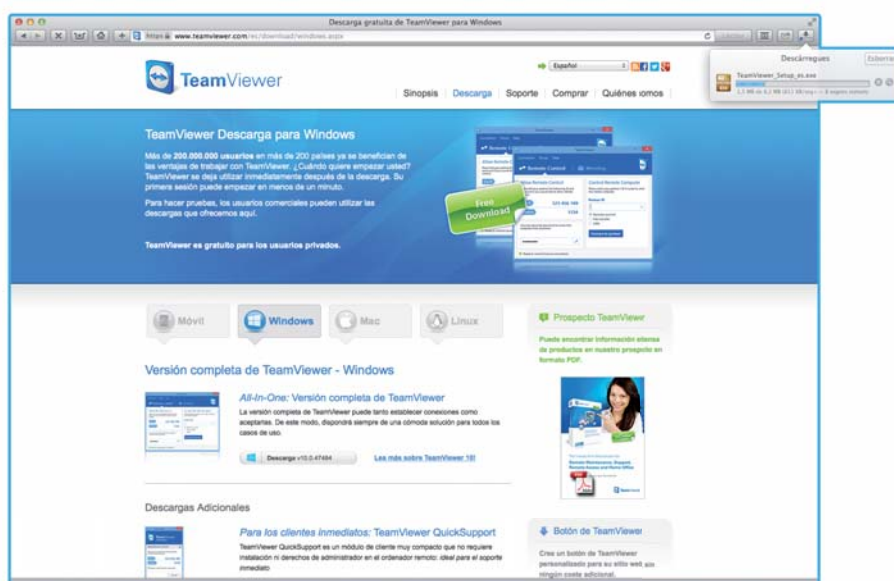

na o nosotros mismos, y con la contraseña, podremos conectarnos a él desde otro ordenador. La contraseña nos la da el programa de una forma aleatoria, se encuentra debajo del número ID, pero, esta, es posible cambiarla para que sea fija.

8 - Para cambiar la contraseña nos pondremos en la pestaña señalada arriba y hacemos clic en ella, luego, nos saldrá una ventana nueva donde marcaremos Siguiente. En la siguiente ventana pondremos el nombre del ordenador y la contraseña nueva, que va a ser fija.

9 - Seleccionar entre una de las tres opciones y en el caso de escoger la primera llenar con los datos correspondientes. Una vez seleccionado y llenada la parte necesaria, hacemos clic en Siguiente. Y luego, en Finalizar.

3 - Segunda Fase

Para a instalar el software del Cebek USB T102 y poder usarlo con Team Viewer seguiremos los siguientes pasos:

1 - Ir al siguiente enlace (descarga gratuita), bajar al final de la página hasta que salga el elemento encuadrado en la imagen y hacer clic encima el icono.


2 - Se abrirá el archivo llamado PKG Cebek USB Txx.rar, que una vez descargado vamos a abrir.

3 - Abrimos el archivo des de Win Rar, si no dispones de este programa se puede bajar gratuitamente de esta página: www.winrar.es/descargas. Una vez el Win Rar abierto o descargado, abrimos el archivo nombrado Setup.exe y nos saldrá la siguiente ventana, donde hacemos clic en Ejecutar.

4 - En la siguiente ventana nos saldrá un mensaje donde dice que no se puede comprobar el fabricante, pero hacemos clic en Instalar igual.

5 - Una vez instalado, la primera pantalla será la siguiente, en el caso de no tener el dispositivo enchufado al ordenador, debes hacerlo.

6 - Si es la primera vez que enchufas el dispositivo, nos hará instalar el driver del FTDI. Esperamos a que acabe la

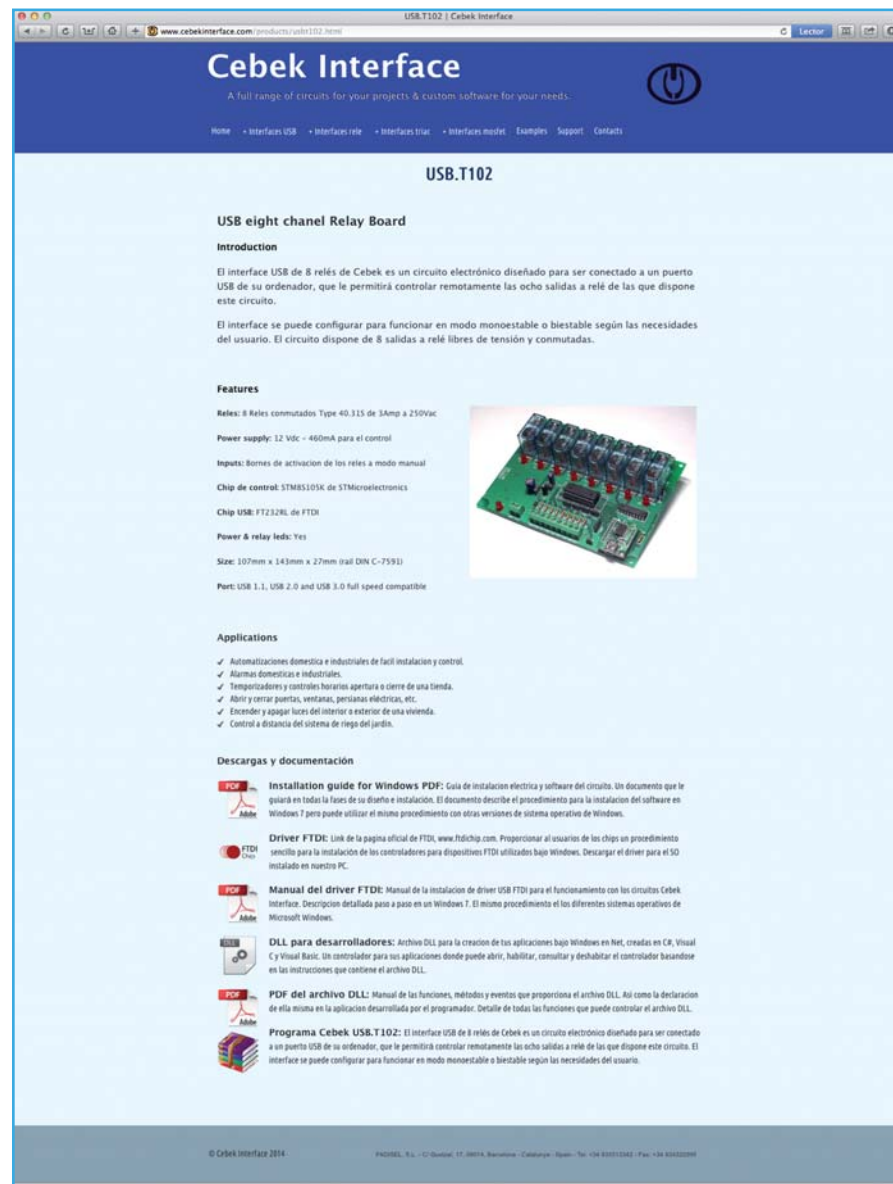

instalación y salgan los dos iconos en verde. Finalmente clicar Cerrar.

7 - Volvemos al programa y clicamos Connect. Aquí nos aparece el controlador de los módulos, el cual nos da la opción de controlar cada uno de los canales.

4 - Tercera Fase

1 - En esta fase, lo que haremos será conectar otro ordenador al nuestro con Team Viewer y abrir el programa de Cebek desde éste.

2 - Abriremos Cebek USB y hacemos clic en Connect

3 - Al clicar a Connect, el programa

se conecta automáticamente al otro ordenador y podemos usar este igual.

El mismo procedimiento, práctica y sencillo podemos utilizar para instalar cualquier otro Cebek-USB, sea Temporizador, Cronómetro, Regulador, Interface o Telemando ●

Puedes ver la gama completa en nuestra web:

► www.cebek.com

O bien, si quieres ver los drivers FTDI, las DLL y librerías, visita nuestra web especializada:

► www.cebekinterface.com